

# Power supply kit PiiGAB P1 Converter Installationsguide

För användning till Kamstrup OMNIPOWER®



## Installationsguide för Power supply kit

Kittet levereras förmonterat enligt det gröna i nedan skiss. Följ nedan steg för korrekt inkoppling av resterande utrustning.

### Steg 1:

Koppla in den förmonterade RJ12-kabeln till elmätarens HAN-P1 port.

### Steg 2:


I den lediga porten på grenkontakten skall en RJ12-kabel kopplas. Andra ändan kopplas sen till **port 1** på PiiGAB HAN-P1 Converter. (RJ12-kablar kan köpas av PiiGAB i olika längder)

### Steg 3:

Koppla in M-Bus kablar som går till M-Bus mastern i M-Bus plintarna på PiiGAB HAN-P1 Converter.

### Steg 4:

Koppla in 230V till nätaggregatet.

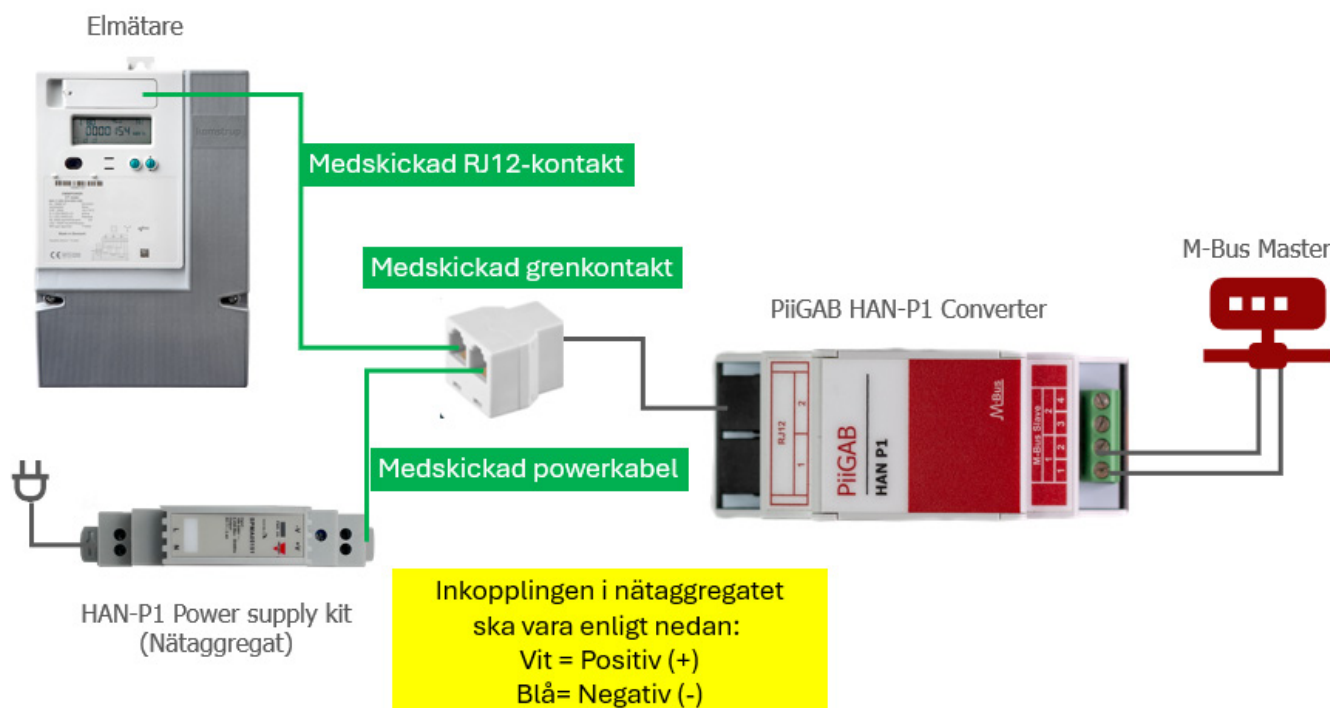

# PiiGAB